Your very own typewriter

Votre propre machine à écrire

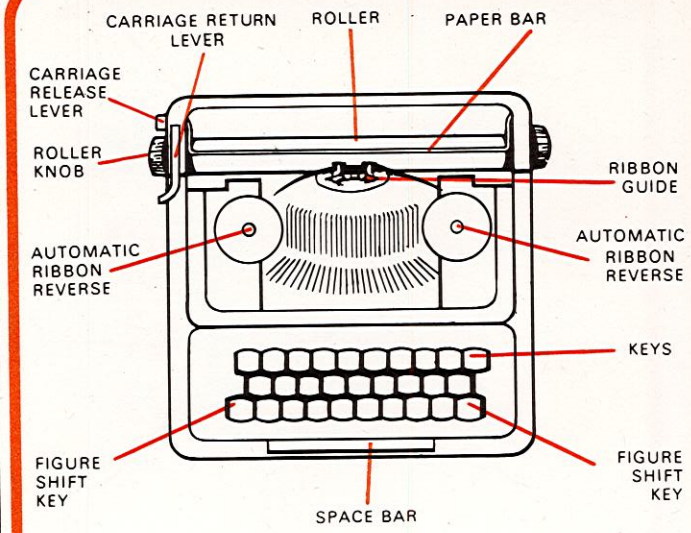

Your Typewriter is manufactured to the highest engineering standards, using the best quality materials. It is designed to withstand any conditions normally met in general use, but it will last longer and give better service if treated with the care and pride given to a senior machine.

Read these instructions carefully before you start to use your typewriter, and never leave it on a radiator or near heat.

FINGER CHART

Left hand fingers **Right hand fingers**

4 3 2 1 1 2 3 4

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Shift Z X C V B N M ; Shift

SPACE BAR

Thumbs

Look at this chart and keep practising

ALWAYS STRIKE KEYS WITH A FIRM SHARP TAP AND RAISE FINGERS IMMEDIATELY

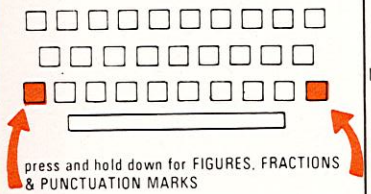

TO TYPE

A S D F H J K L

LEFT FINGERS RIGHT FINGERS

This is the **HOME POSITION** – always start here – move your fingers up and down to the other keys

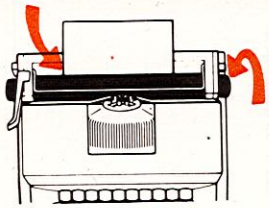

To insert paper center the carriage. Put paper behind roller and turn roller knob away from you until paper appears in front of roller.

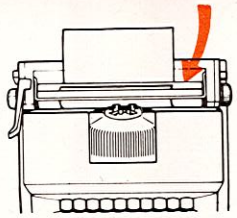

Feed paper under paper bar and straighten paper

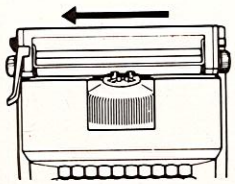

To move the carriage from right to left, press and hold down carriage release lever and allow carriage to move to desired position.

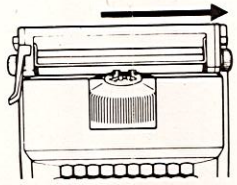

To move the carriage from left to right just push it.

The machine is fitted with an automatic ribbon reverse which changes the direction of the ribbon at the end of each run. The ribbon will run many times both ways before a new one is required.

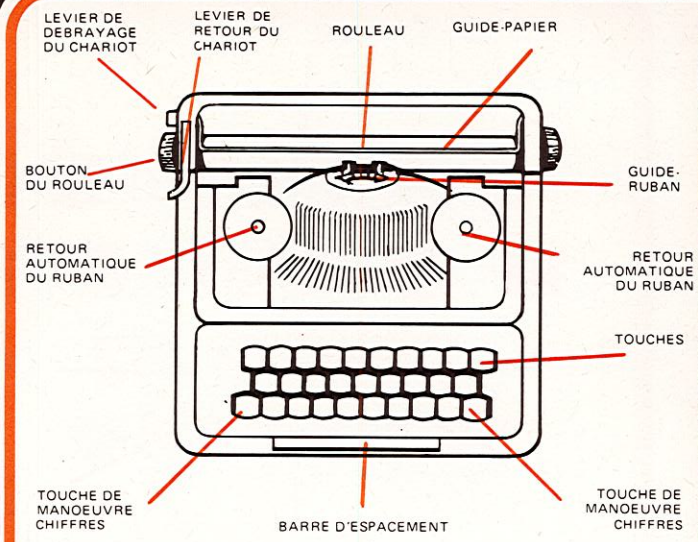

Elle a été fabriquée selon les techniques les plus avancées en matériaux de la meilleure qualité.
Elle est conçue de façon à résister à l'usure d'un emploi normal. Toutefois elle durera plus longtemps et donnera un service plus satisfaisant si vous l'utilisez avec le soin que l'on accorde à une machine à écrire de grandeur normale.
Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et veillez à ne pas laisser votre machine près d'une source de chaleur.

POSITION DES DOIGTS

Doigts de la main gauche **Doigts de la main droite**

Pouces

Etudiez ces positions et exercez-vous!
FRAPPER TOUJOURS SUR LES TOUCHES FERMEMENT ET VIVEMENT ET DEGAGER LES DOIGTS IMMEDIATEMENT

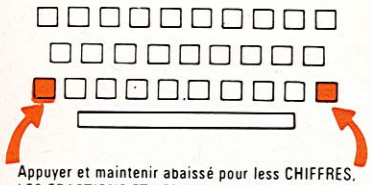

Appuyer et maintenir abaissé pour less CHIFFRES, LES FRACTIONS ET LES SIGNES DE PONCTUATION

POUR DACTYLOGRAPHIER

A S D F — H J K L

DOIGTS MAIN GAUCHE — DOIGTS MAIN DROITE

Ceci est la POSITION DE BASE- commencer toujours ainsi- déplacer les doigts vers le haut et vers le bas pour atteindre les autres touches

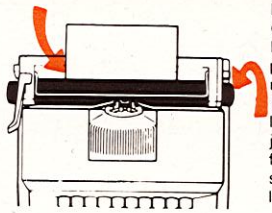

Insertion du papier. Centrer le chariot. Placer la feuille de papier derrière le rouleau et tourner le bouton de rouleau vers l'arrière jusqu'à ce que la feuille apparaisse sur l'avant du rouleau.

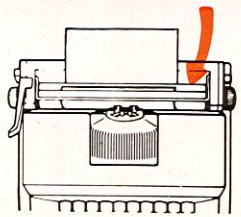

Insérer la feuille sous la tablette à papier et redresser la feuille.

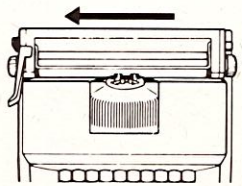

Pour déplacer le chariot de la droite vers la gauche, appuyer et maintenir abaissé le levier de débrayage du chariot, et laisser le chariot se déplacer jusqu'à la position desirée.

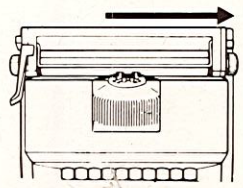

Pour déplacer le chariot de la gauche vers la droite, le pousser tout simplement.

La machine est pourvue d'un inverseur automatique de rubans qui change le sens à la fin du rouleau.

Le ruban fonctionnera plusieurs fois dans chaque sens avant de devoir être remplacé.

SPARE RIBBON

Spare ribbons can be obtained from your appropriate agent (listed) if your local stockist is unable to supply.
If resident in the U.K. please enclose a cheque/Postal Order to the value of 35p (1 ribbon) — In Canada $2.50 (2 ribbons) — In the U.S.A. $2.50 (2 ribbons). If resident outside these countries please contact your agent who will advise you of the amount of money to pay.

RUBANS DE RECHANGE

Les rubans de rechange peuvent être obtenus votre marchand habituel ou si cleui-ci en était depourvu chez notre agent dont vous trouverez la liste (au verso).
Si vous habitez le Royaume-Uni veuillez joindre un chèque/virement postal de 35p (pour un ruban) — au Canada $2.50 (2 rubans) — aux U.S.A. $2.50 (2 rubans).
Dans les autres pays veuillez contacter notre agent qui vous renseignera quant au prix.

AGENTS' ADDRESSES

UK:	Mettoy Petite Ltd, Chelsea Street, New Basford, Nottingham NG7 7HR
U.S.A.:	Western Stamping Corporation, 2203 W. Michigan Avenue, Jackson, Michigan 49202
CANADA:	Qualitoys Ltd, 228 Milvan Drive, Weston, Ontario

Printed in England 12857